


VUE DE FACE

ECHELLE 1/20

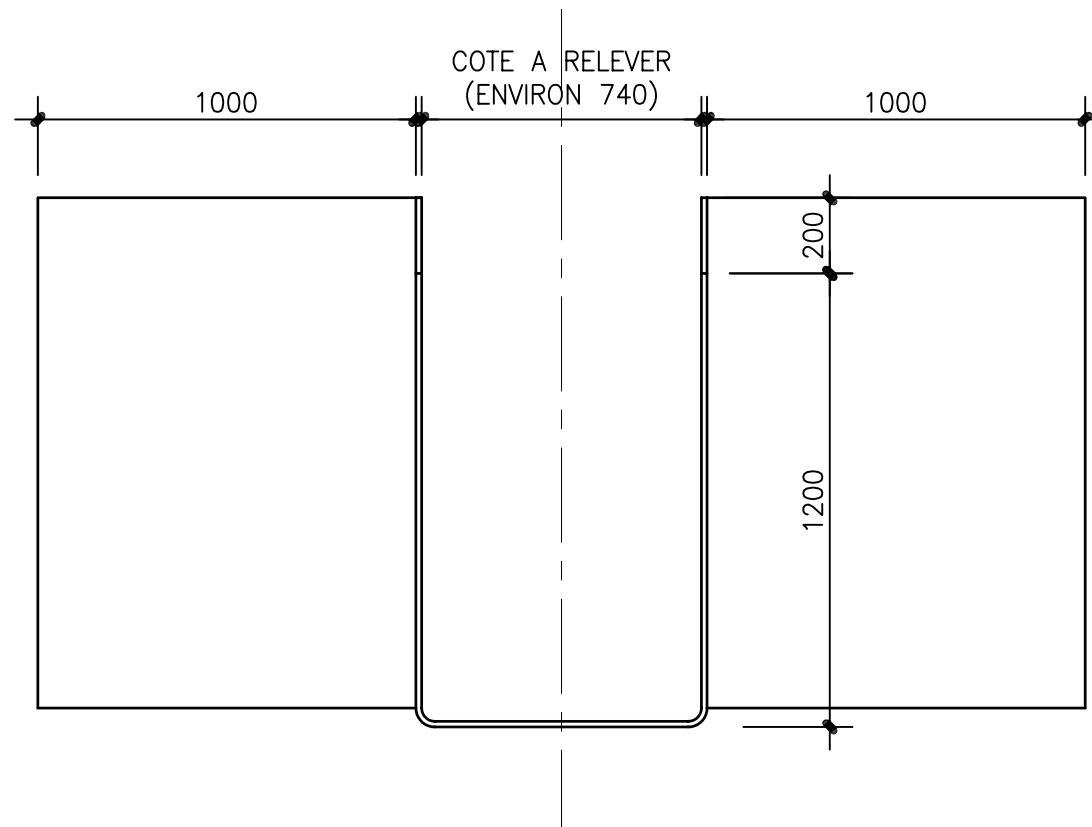


ATTENTION !

IL FAUT REPRENDRE LA COTE INTERIEURE (DE 740) SUR VOTRE LE LONGERON EN FONCTION DE CE QU'IL RESTE APRES CORROSION.
LE PLUS IMPORTANT ETANT DE RESPECTER L'ANGLE DE RETOUR SUR LA TRAVERSE ET DE SOUDER PAR BOUCHONNAGE.
UTILISEZ LE COMPAS A TRACER POUR REPARER TOUS LES PERCEMENTS.

VUE DE GAUCHE

ECHELLE 1/20

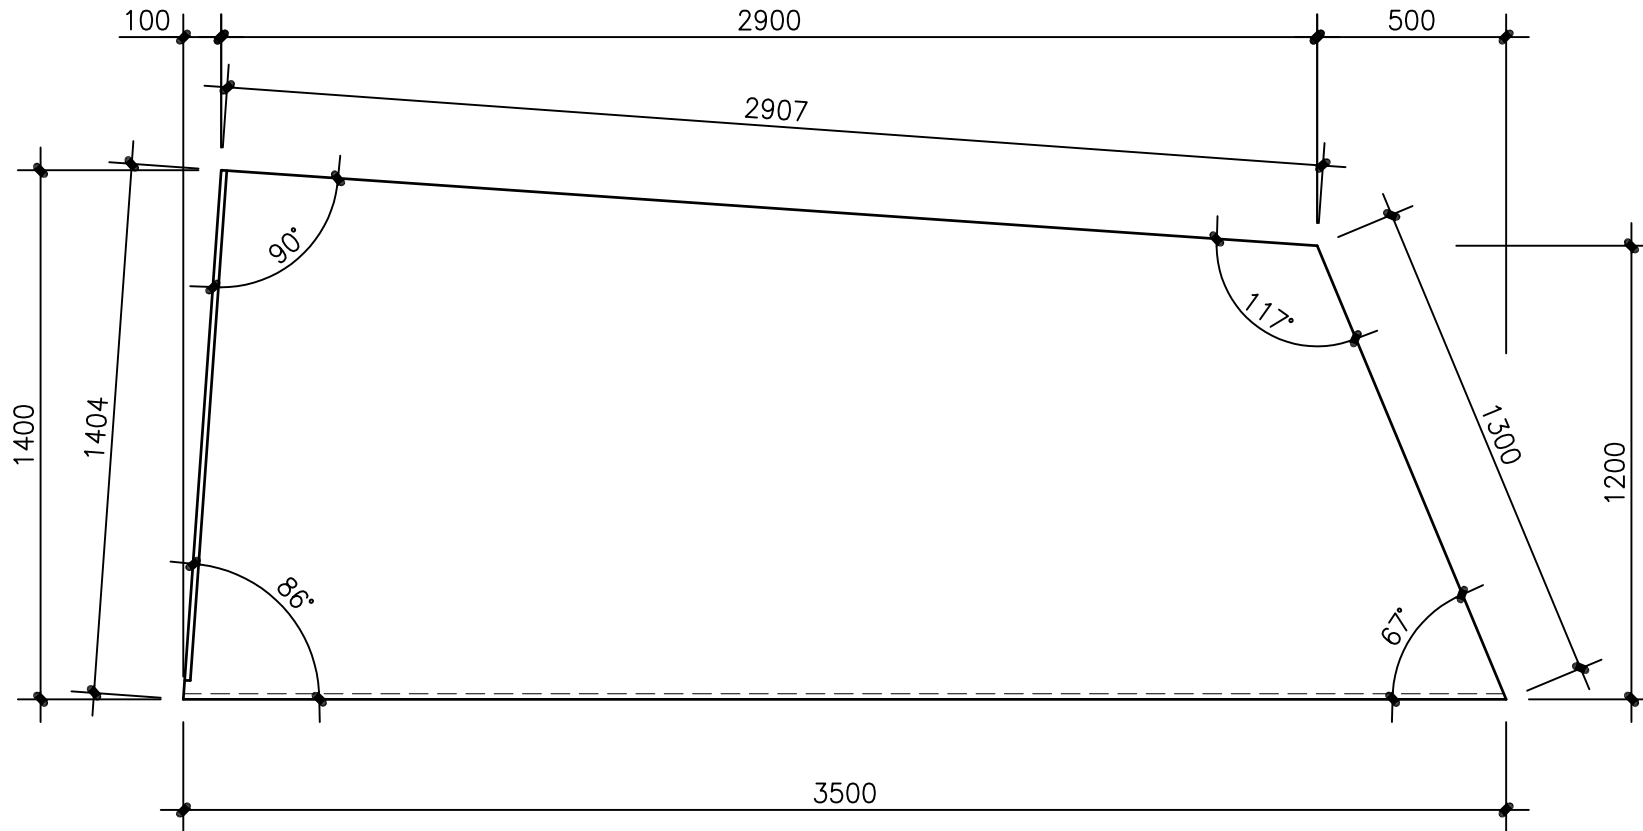

DEVELOPPE

ECHELLE 1/20

